
Videocamera 1MP Wireless Cube serie Illustra Flex

ADCi600F-W012** / ADCi600F-W012n

1. Panoramica del prodotto





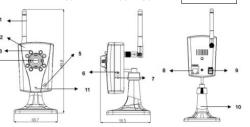

Unità: mm

FIGURA 1-2: DIMENSIONI FISICHE B E INDICE DELLA FIGURA*

*Per le definizioni fare riferimento alla tabella 1-1

TABELLA 1-1: DEFINIZIONI DELL'INDICE DELLA FIGURA

TABELLA 1-1: DEFINIZIONI DELL'INDICE DELLA FIGURA				
N. indice	Nome	Descrizione		
1	Antenna WIFI	Invio/ricezione dei segnali radio da computer o altri impianti WIFI per la comunicazione wireless		
2	MIC	Ingresso audio		
3	LED infrarossi*	Illuminazione per la visione notturna		
4	Obiettivo	Obiettivo fisso		
5	Altoparlante	USCITA audio (opzionale)		
6	Pulsante Default	Ripristino dell'unità alle impostazioni predefinite di fabbrica (tenere premuto per 5 secondi) Il pulsante ha inoltre una funzione WPS. Tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi per connettere la funzione WPS.		
7	Pulsante Reset	Riavvio del sistema		
8	Connettore RJ-45 Ethernet	Presa di connessione della rete cablata		
9	Terminale di alimentazione	Ingresso per l'adattatore di alimentazione (CC 5 V±10%, 1,5 A)		
10	Supporto unità	Supporto del corpo dell'unità		
11	Indicatore LED	Spia rossa accesa	Rete cablata pronta con connessione di rete	
		Spia rossa lampeggiante	Rete cablata pronta senza connessione di rete	
		Spia blu accesa	Rete wireless pronta con connessione di rete e AP Quando la modalità WIFI è abilitata e la connessione di rete è attiva, la spia si accende. Funzione WPS pronta e connessione attiva	
		Spia blu	Rete wireless pronta senza	
		lampeggiante Spia blu	connessione di rete e AP Funzione WPS pronta senza	
		lampeggiante	connessione di rete	
		velocemente	connections of fete	

* L'impostazione della modalità D/N (diurna/notturna) è automatica. La videocamera di rete Cube con IR ON passerà automaticamente in modalità B/W quando l'illuminazione è inferiore a una determinata soglia.

Nota

- Quando la rete cablata non è disponibile, tenere premuto per 5 secondi il pulsante Default per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica e poter raggiungere l'unità tramite l'indirizzo IP predefinito. Per individuare nuovamente l'indirizzo IP, utilizzare l'utility di individuazione Illustra Connect.
- Se si desidera utilizzare la rete wireless, è possibile tenere premuto il pulsante Default (WPS) pochi secondi per connettersi alla rete. Il LED diventerà blu una volta stabilita correttamente la connessione WPS. Nel caso contrario, la spia blu lampeggerà velocemente. Se la connessione WPS non riesce, ripetere l'operazione.

2. Installazione e connessione

2.1 Disimballaggio

Verificare che tutti gli elementi contenuti nella confezione corrispondano a quelli riportati sul modulo d'ordine e sul tagliando della confezione. Oltre al presente manuale, la scatola di imballaggio contiene gli elementi riportati di seguito.

- Un'unità videocamera di rete diurna/notturna Megapixel Wireless Cube
- Un set composto da antenna WIFI e supporto dell'unità
- Quattro viti autofilettanti TP4x15 mm
- Quattro ancoraggi a vite
- Un CD contenente l'utility Illustra Connect, il manuale dell'utente e la Guida di installazione rapida
- Una dima di montaggio
- Un adattatore di alimentazione (ADCi600F-W012)
- Una Guida di installazione rapida stampata

Nel caso in cui uno qualsiasi degli elementi risultasse mancante, contattare il rivenditore.

2.2 Installazione

Per completare l'installazione potrebbero essere necessari i sequenti utensili:

- un trapano
- cacciaviti
- tagliafili

2.2.1 Controllo dell'aspetto

Dopo il disimballaggio iniziale, verificare l'eventuale presenza di danni visibili sull'unità e sugli accessori. Il materiale protettivo utilizzato per l'imballaggio deve essere in grado di proteggere l'unità dalla maggior parte degli incidenti che potrebbero verificarsi durante il trasporto.

Una volta controllati tutti gli elementi in conformità con l'elenco riportato alla sezione 2.1 Disimballaggio, rimuovere la parte protettiva dell'unità.

2.2.2 Connessione dei cavi

- 1. Collegare l'adattatore di alimentazione CC 5 V alla videocamera.
- Collegare il cavo di rete al terminale RJ-45 di uno switch.

2.2.3 Montaggio

Per completare il montaggio dell'unità, è necessario installare

l'antenna WIFI e il supporto.

1. Antenna WIFI

 Corpo della videocamera
 Supporto unità




FIGURA 2-1: VISTA ESPLOSA DEL GRUPPO ACCESSORI

Questa unità può essere installata in due modi: è possibile collegare il supporto a uno dei fori predisposti all'estremità, uno dei quali si trova sul retro dell'unità mentre l'altro è sul fondo come illustrato nelle sequenti figure.


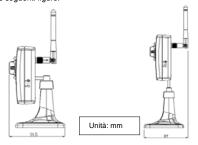


FIGURA 2-2: VISTA LATERALE DEL GRUPPO ACCESSORI

Dopo avere assemblato l'unità, installarla a soffitto o a parete procedendo come descritto di seguito.

- Fissare la dima di montaggio al soffitto o a parete.
- 2. Praticare quattro fori e inserire gli ancoraggi a vite nei fori.
- Fissare l'involucro inferiore dell'unità al soffitto o a parete mediante le viti autofilettanti TP4x15 mm.

Nota A seconda del materiale di cui è composta la superficie di montaggio, potrebbero essere necessari viti e ancoraggi diversi da quelli in dotazione.

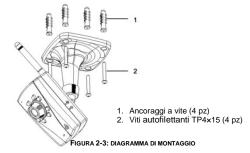

2.3 Connessione

2.3.1 Requisiti di sistema

Nella tabella seguente sono elencati i requisiti minimi richiesti per l'implementazione e l'utilizzo dell'unità A100WIRF. È sconsigliato l'uso di qualsiasi componente hardware/software valutato come inadeguato.

TABELLA 2-1: REQUISITI DI SISTEMA

Hardware del sistema				
CPU	Intel Pentium 4 da 2,4 GHz o equivalente			
RAM	1 GB			
Display	Serie NVIDIA GeForce 6 o ATI Mobility Radeon 9500 (compatibile DirectX 9)			
Software del sistema				
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Windows Vista o Windows 7			
Browser	Microsoft Internet Explorer 8 o versione superiore			
Unità				
Alimentazione	CC 5V			
Connessione di rete				
Cablata	ta 10/100BASE-T Ethernet (connettore RJ-45)			
Wireless*	Connessione di rete wireless Wi-Fi (in base alle specifiche IEEE 802.11n); compatibile con lo standard IEEE 802.11 b/g/n			

^{*}La velocità di connessione wireless effettiva varia in base agli ambienti e alle distanze tra i punti di accesso.

Nota

L'installazione e l'utilizzo devono essere conformi ai regolamenti locali sulla sicurezza in materia di elettricità.

2.3.2 Connessione da un computer

La videocamera può fornire immagini video e audio in tempo reale tramite Internet e Intranet. È dotata di un'interfaccia di rete Ethernet R.I-45

È possibile scegliere tra due tipologie di metodi di connessione, ovvero la connessione cablata e la connessione wireless.

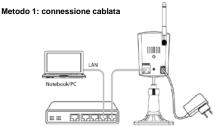


FIGURA 2-4: CONNESSIONE CABLATA DA UN COMPUTER

Nota

Il LED di stato della videocamera si accenderà in rosso non appena ottenuto l'indirizzo IP e la connessione di rete è in corso.

Metodo 2: connessione wireless

- Tenere premuto per 2 secondi il pulsante WPS presente sulla videocamera. La spia LED blu deve lampeggiare rapidamente.
- Entro un minuto, premere il pulsante WPS sul router.

ota II LED di stato della videocamera si accenderà in blu non appena ottenuto l'indirizzo IP e la connessione di rete è in corso.

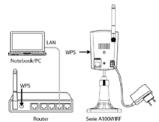


FIGURA 2-5: CONNESSIONE WIRELESS DA UN COMPUTER

2.3.3 Indirizzo IP predefinito

Dato che questa è un'unità basata su rete, l'indirizzo IP predefinito dell'unità è stato assegnato dal router in modalità server DHCP. Abilitando un server DHCP sulla rete, l'unità otterrà automaticamente un indirizzo IP dal server DHCP e non sarà necessario modificare l'indirizzo IP della videocamera.

2.3.4 Impostazione delle opzioni Internet dal PC

Aprire lo stato di connessione della rete e fare clic su Proprietà.



FIGURA 2-6: OPZIONI INTERNET 1/3

Abilitare IPv4 nelle opzioni Internet.



FIGURA 2-7: OPZIONI INTERNET 2/3

 Inoltre, fare clic su Proprietà e impostare l'opzione per ottenere automaticamente un indirizzo IP e un indirizzo di server DNS.



FIGURA 2-8: OPZIONI INTERNET 3/3

 Prima di avviare Internet Explorer, utilizzare Illustra Connect per identificare l'indirizzo IP predefinito.

2.3.5 Utilizzo dello strumento Illustra Connect per gestire le

Per accedere alle videocamere, oltre a utilizzare il browser Internet Explorer è possibile utilizzare lo strumento Illustra Connect fornito in dotazione.

Illustra Connect è uno strumento di gestione studiato per gestire le videocamere di rete presenti nella LAN. Consente di:

- individuare più videocamere di rete
- impostare gli indirizzi IP
- visualizzare lo stato di connessione
- gestire gli aggiornamenti del firmware

Per ulteriori informazioni su Illustra Connect, fare riferimento alla Guida dell'utente di Illustra Connect, presente nel CD in dotazione.

2.3.6 Verifica della connessione tra PC e videocamera IP

- Verificare se la connessione di rete tra l'unità e il computer è disponibile eseguendo il ping dell'indirizzo IP predefinito. A tale scopo è sufficiente avviare un prompt dei comandi (Windows: dal menu Start, selezionare Programmi. Quindi selezionare Accessori e scegliere Prompt dei comandi).
- Nella finestra del prompt, digitare "Ping x.x.x.x", in cui x.x.x.x è l'indirizzo IP della videocamera (l'indirizzo predefinito della videocamera IP è192.168.1.168).

Se viene visualizzato il messaggio "Risposta da...", la connessione è disponibile.

2.3.7 Preparazione della visualizzazione

Le immagini riprese dalla videocamera possono essere visualizzate tramite Microsoft Internet Explorer 8 o versione superiore. Prima di visualizzare le immagini è necessario attenersi alla seguente procedura per abilitare la visualizzazione.

- 1. Abilitare i cookie seguendo le istruzioni riportate in basso
- Nel menu Strumenti di Internet Explorer fare clic su Opzioni Internet
- Nella scheda Privacy, spostare il cursore relativo alle impostazioni su Basso o Accetta tutti i cookie.
- Fare clic su OK.
- Quando viene utilizzato un server proxy, nel menu Strumenti di Internet Explorer fare clic su Opzioni Internet, selezionare la scheda Connessioni, fare clic sul pulsante LAN e impostare il server proxy.
- Modificare la sicurezza in Opzioni Internet attenendosi alle seguenti istruzioni.
- Nel menu Strumenti, fare clic su Opzioni Internet.
- Selezionare la scheda Sicurezza.
- Se la videocamera opera all'interno della intranet, fare clic sull'icona Intranet.
- Se la videocamera opera all'esterno della intranet, fare clic sull'icona Internet.
- Fare clic su Livello personalizzato. In questo modo verrà aperta la schermata Impostazioni di sicurezza - Area Internet.



FIGURA 2-9: IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA 1/4

 Scorrere verso il basso fino ai pulsanti di opzione di Controlli ActiveX e plua-in e impostare quanto segue:

[Scarica controlli ActiveX con firma elettronica] → Chiedi conferma (consigliato)

[Scarica controlli ActiveX senza firma elettronica] → Chiedi conferma

[Inizializza ed esegui script controlli ActiveX non contrassegnati come sicuri per lo script] → Chiedi conferma

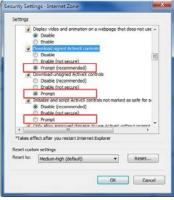


FIGURA 2-10: IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA 2/4

[Richiesta di conferma automatica per controlli ActiveX] → Attiva



FIGURA 2-11: IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA 3/4

【Esegui controlli ActiveX e plug-in】→ Attiva

[Esegui script controlli ActiveX contrassegnati come sicuri*] → Attiva



FIGURA 2-12: IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA 4/4

- Premere OK per salvare le impostazioni.
- Chiudere tutte le finestre di Microsoft Internet Explorer e riavviare una nuova finestra. Questa operazione consentirà di rendere effettive le nuove impostazioni.

2.3.8 Finestra di accesso

- 1. Digitare l'indirizzo IP nel browser.
- 2. Verrà visualizzata una finestra pop-up di accesso.



FIGURA 2-13: FINESTRA DI ACCESSO 1/2

- Nella finestra, immettere il nome utente predefinito: admin e impostare la password e la password di conferma per accedere.
- Se è la prima volta che si accede alla finestra, è possibile impostare una password preferita e salvarla. La password verrà memorizzata nel sistema. È importante non dimenticare la password al successivo accesso al sito Web IP.



FIGURA 2-14: FINESTRA DI ACCESSO 2/2

- Se il nome utente e la password immessi sono corretti, l'utente sarà in grado di visualizzare la schermata delle immagini della videocamera.
- 4. Ulteriori informazioni sulla gestione dell'unità sono disponibili nel Manuale dell'utente 3. Gestione e configurazione.

AVVERTENZA

- L'unità funziona con alimentazione CC 5 V.
- Ai fini della validità della garanzia, le operazioni di installazione e assistenza devono essere eseguite esclusivamente da tecnici esperti e qualificati e in conformità con i codici e i regolamenti locali.
- Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre il prodotto a pioggia o umidità.
- Pulire la videocamera con un panno morbido e asciutto. Per le macchie difficili, applicare delicatamente un detergente neutro diluito e strofinare con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare benzene o solventi sulla videocamera, in quanto potrebbero causare la fusione dell'unità o l'appannamento dell'obiettivo.
- Evitare di allineare l'obiettivo con oggetti estremamente luminosi (ad esempio armature per illuminazione) per periodi prolungati.
- Evitare di utilizzare o riporre l'unità nei seguenti ambienti:
- ✓ Estremamente umidi, polverosi o caldi/freddi (temperatura operativa consigliata:10 °C a +40 °C)
- ✓ In prossimità di fonti di trasmettitori radio o TV potenti
- ✓ In prossimità di lampade fluorescenti o di oggetti con riflessi
- ✓ Sotto sorgenti luminose instabili o tremolanti



RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Smaltimento corretto del prodotto (applicabile nell'Unione europea e nei paesi europei dotati di sistemi per la raccolta differenziata). Al termine della sua vita utile, questo prodotto deve essere smaltito in conformità con le leggi, i regolamenti e le procedure locali applicabili.

